# EASY Rock

# Bedienungsanleitung

## v. 1.0

# Inhalt

1.SICHERHEITSHINWEISE ..... 66
2.Sondersicherheitshinweise ..... 67
3.Übersicht ..... 71
3.1.Tasten ..... 71
3.2.LCD-Bildschirm ..... 73
3.3.Status-Icons ..... 73
3.4.LCD-Hintergrundlicht ..... 73
4.Kurzeinführung ..... 73
4.1.Lupe ..... 73
4.2.Entfernen Se den Akkudeckel und legen Sie die SIM-Karte ein ..... 74
4.3.Legen Sie den Akku ein und schließen Sie das Telefon ..... 75
4.4.Aufladen des Akkus ..... 76
4.5.Gebrauch ..... 76
4.6.An- bzw. Ausschalten ..... 76
4.7.Einen Anruf tätigen ..... 76
4.8.Passwörter verwenden ..... 77
5.Allgemeine Funktionen ..... 78
5.1.Eine Nummer wählen ..... 78
5.2.Die Lautstärke einstellen ..... 78
5.3.Einen Anruf annehmen ..... 78
5.4.Optionen während eines Telefongesprächs ..... 78
5.5.Eingabemethoden ..... 79
5.6.Tastensperre ..... 79
6.Menü ..... 79
6.1.Telefonbuch ..... 79
6.2.Nachrichten ..... 80
6.3.Anrufregister ..... 81
6.4.Profile ..... 81
6.5.Tools ..... 82
6.6.SOS-Einstellungen ..... 82
6.7.Telefoneinstellungen ..... 83
6.7.1.Anzeige ..... 83
6.7.2.Sicherheit ..... 83
6.7.3.Sprache ..... 83
6.7.4.Tastensperre ..... 84
6.8.Menü-Einstellungen ..... 84
7.Tastenkürzel ..... 84
7.1.Nachrichten ..... 84
7.2.Telefonbuch ..... 84
8.Extras ..... 84
8.1.Genaue Werte ..... 84

# 1.SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Bestimmungen aufmerksam durch. Das nicht befolgen, kann eventuell gefährlich oder illegal sein.
Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung für weitere Informationen durch.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von Chemieanlagen, Tankstellen und anderen Standorten mit explosiven Materialien ab.

Bewahren Sie das Telefon entfernt von Kindern auf.

Falls Sie fahren, benutzen Sie bitte die Freisprecheinrichtung. Bitte parken Sie das Auto außerhalb der Fahrbahn um zu kommunizieren, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.

Schalten Sie ihr Telefon aus, wenn Sie ein Flugzeug betreten und schalten Sie es auch nicht wieder während des Fluges ein.

Seien Sie vorsichtig wenn Sie ihr Mobiltelefon in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten und anderen elektronischen, medizinischen Geräten benutzen, welche durch das Mobiltelefon gestört werden könnten.

Es besteht keine Garantie auf Accessoires und Teile die nicht vom Hersteller produziert wurden.

Bauen Sie ihr Telefon nicht auseinander. Bei Problemen mit ihrem Mobiltelefon kontaktieren Sie den Lieferanten.

Laden Sie ihr Telefon nicht, wenn der Akku nicht eingelegt ist.

Laden Sie ihr Telefon nur in gut belüfteten Räumen und entfernt von entflammbaren sowie explosiven Gegenständen.

Um Entmagnetisierung zu vermeiden, verwahren Sie ihr Mobiltelefon entfernt von magnetischen Datenträgern und Kreditkarten auf.

Verwahren Sie ihr Telefon entfernt von Flüssigkeiten auf. Falls Erosion oder Einweichen stattfindet, entfernen Sie den Akku und kontaktieren Sie ihren Lieferanten.

Vermeiden Sie es ihr Mobiltelefon in zu heißen oder zu warmen Umgebungen zu benutzen. Setzen Sie ihr Telefon nie direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit oder einer staubigen Umgebung aus.

Benutzen Sie keine Flüssigkeiten oder Putzlappen mit starken

Waschmitteln um das Mobilteil zu reinigen.

Kabellose Telefone können anfällig auf Interferenzen reagieren. Dies kann die Leistung beeinträchtigen.

Benutzen sie nur genehmigte Erweiterungen und Akkus. Verwenden sie keine inkompatiblen Teile.

Benutzen Sie ihr Telefon nur wie hier beschrieben. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Versichern Sie sich, dass das Telefon angeschaltet ist und empfangsbereit. Geben Sie die Notrufnummer ein, dann drücken Sie die Wähltaste. Übermitteln Sie ihren Standort und beenden Sie das Telefonat nicht bevor sie die Erlaubnis dazu erhalten.

# 2.Sondersicherheitshinweise

**Akkupflege**

- Ihr Gerät wird durch einen wiederaufladbaren Akku betrieben. Wenn die Leistung gering ist laden Sie den Akku wieder auf. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, verwenden Sie den Akku, bis keinerlei Leistung mehr vorhanden ist, bevor Sie ihn wiederaufladen.
- Stecken Sie das Kabel aus der Stromquelle und aus dem Telefon wenn es nicht benötigt wird. Lassen Sie ihr Mobiltelefon nicht am Stromnetz angeschlossen wenn der Akku schon vollständig geladen ist. Überladen kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
- Extreme Temperaturen können die Leistung des Akkus beeinflussen wenn Sie ihn aufladen.Die Akkuleistung ist optimal bei Raumtemperaturen ( zwischen 15° und 25°C). Falls die Temperatur des Akkus zu hoch oder zu niedrig ist, wird der Akku nicht laden und sogar fehlerhaft sein. Extreme Temperaturen reduzieren und verursachen Fehlfunktionen des Akkus.
- **Benutzen sie den Akku nur für den dafür vorgesehenen Grund.**

Benutzen Sie nie ein nicht autorisiertes Ladegerät oder Akkugerät oder ein Beschädigtes. Schließen Sie ihren Akku nicht kurz. Dies kann durch eine direkte Verbindung der +/- Pole (die metallenen Streifen) des Akkus mit einer Münze, einem Stift oder Clip verursacht werden. Zudem kann dies beispielsweise durch übrige Batterien oder magnetischen Objekten in näherer Umgebung hervorgerufen werden. Kurzschließen der Pole kann den Akku oder die Kontakte beschädigen.

- Setzen Sie den Akku nicht sehr warmen oder kalten Orten aus, wie zum Beispiel dem geschlossenen Auto im Sommer oder Winter.

Alle oben genannten Bestimmungen treffen auf ihr Mobiltelefon, Akku, Ladegerät und anderen Accessoires zu. Falls das Telefon oder Accessoires nicht korrekt arbeiten, wenden Sie sich bitte nur an autorisiertes Personal. Beschädigte Akkus können Komponenten beschädigen oder zerstören (z.B. Kunststoff).

- Wenn das Telefon oder Accessoires zu Normaltemperatur zurückkehren, kann Feuchtigkeit im Inneren entstehen und Teile beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, ihr Telefon oder Accessoires anders zu öffnen als in der Beschreibung angegeben.
- Werfen, stoßen oder schütteln Sie nicht ihr Telefon oder Accessoires. Rauer Umgang kann die internen Stromkreisplatinen und die sensible Mechanik beschädigen.
- Benutzen sie keine Chemikalien, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel um ihr Telefon und ihre Accessoires zu putzen.
- Bemalen Sie ihr Telefon oder ihre Accessoires nicht. Farben können die beweglichen Komponenten hemmen und die Bedienung verhindern.
- Benutzen sie nur autorisierte oder mitgelieferte Ersatzteile. Unautorisierte Teile, Modifikationen oder Zubehör können ihr Telefon beschädigen und unter Umständen zu rechtlichen Folgen führen.
- Entsorgen Sie ihre Akkus nicht im Feuer.

Entsorgen Sie Akkus nach den bestehenden Gesetzen. Bitte recyceln Sie ihre Akkus wenn möglich. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.

**Pflege des Mobiltelefons**

- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit können Mineralien beinhalten, die interne Teile und Stromkreise verätzen können. Falls ihr Gerät nass wird, entfernen sie den Akku und warten sie bis er vollkommen trocken ist, bevor sie ihn wieder einlegen.
- Lassen Sie ihr Gerät nicht an staubigen oder dreckigen Orten liegen, um Fehlfunktionen an den beweglichen Teilen und Komponenten zu vermeiden.
- Lassen Sie ihr Telefon und ihre Accessoire nicht an heißen Orten liegen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der elektronischen Bauteile verringern.
- Entsorgen Sie ihr Mobiltelefon nicht im Hausmüll.
- Benutzen Sie ihr Telefon nicht wenn es ladet. Entfernen Sie zuvor das Ladegerät.

**Weitere Sicherheitsinformationen**

Das Gerät und die Accessoires können Kleinteile beinhalten. Deshalb bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**Umgang in der Umwelt**

Beachten Sie, das jede einzelne Regel abhängig von ihrem Standort ist und schalten Sie ihr Telefon immer aus wenn die Benutzung verboten ist, ansonsten kann es zu Gefahren oder Interferenzen kommen. Benutzen Sie ihr Gerät nur für den dafür vorhergesehenen Grund.

Dieses Gerät untersteht den Strahlenrichtlinien, wenn es ihrem Ohr gegenüber in normaler Position verwendet wird oder wenn es sich weniger als 2.2cm (7/8 Zoll) von ihrem Körper entfernt befindet. Wenn das Gerät nahe ihres Körper getragen wird, zum Beispiel in einem Etui, einer Gürtelhalterung oder anderem, sollten diese keine Metalle beinhalten und nach den oben angegeben Abstand getragen werden. Stellen Sie sicher das die oben genannte Distanz

eingehalten wird. Teile dieses Gerätes sind magnetisch, dies kann die Anziehung von Metall verursachen. Lassen Sie keine Kreditkarten oder magnetischen Datenträger in der Nähe des Gerätes sonst kann Datenverlust entstehen.

**Medizinische Geräte**

Die Benutzung von Geräten die Radiowellen verursachen, z.B. Mobiltelefone können mit ungenügend, geschützten, medizinischem Geräten interferieren. Verständigen Sie ihren Doktor oder den Hersteller des Gerätes ob diese passenden Schutz vor externen Radiosignalen besitzen oder falls Sie weitere Fragen haben. Falls Hinweise in Gesundheitseinrichtungen Sie darauf hinweisen, schalten Sie ihr Mobiltelefon ab.

Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen benutzen manchmal Geräte die anfällig für externe Radiosignale sind.

**Herzschrittmacher**

Hersteller von Herzschrittmacher empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm (6 Zoll) zwischen dem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher um Risiken durch Interferenzen zu vermeiden.

Diese Empfehlungen stimmen mit den unabhängigen Nachforschungen und Empfehlungen der WirelessTechnologyResearch überein. Personen mit Herzschrittmacher sollten:

- Das Gerät mit einem Abstand von 15cm zum Herzschrittmacher benutzen.
- Tragen Sie das Gerät nie in einer Brusttasche.
- Halten Sie das Gerät an das Ohr, dass dem Herzschrittmacher entfernter ist. Somit können Sie das Risiko von Interferenzen verringern.

Falls Sie ein Risiko durch Interferenzen feststellen, schalten Sie das Gerät aus und legen Sie es weiter weg.

**Hörgerät**

Manche digitale, schnurlose Geräte können Interferenzen mit Hörgeräten verursachen. Kontaktieren Sie in diesem Fall ihren Operator.

**Fahrzeuge**

Radiosignale können elektronische Systeme in motorischen Fahrzeugen (z.B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS Bremsen, automatische Fahrhilfe, Air Bag-System) stören, falls diese nicht korrekt installiert oder abgeschirmt wurden. Kontaktieren Sie den Hersteller oder seinen Repräsentanten für nähere Informationen zu ihrem Fahrzeug oder für weitere Ausstattungen.

Lagern oder transportieren Sie nie entflammbare Flüssiggase oder Explosives zusammen mit ihrem Gerät oder Accessoires in/ mit ihrem Fahrzeug. Für Fahrzeuge mit Air Bags ist zu berücksichtigen, das sich diese mit einer erheblichen Kraft mit Luft füllen.

Platzieren Sie keine Objekte einschließlich festen oder tragbaren Radioausstattungen in der Nähe der Air Bags oder im Bereich in dem diese austreten. Gravierende Verletzungen können durch fehlerhaft, installierte Mobiltelefonausstattungen entstehen, wenn sich der Air Bag füllt.

Es ist verboten das Gerät in Flugzeugen zu benutzen. Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie an Bord gehen. Die Benutzung von schnurlosen

Telekommunikationsgeräten in Flugzeugen können die Sicherheit gefährden und Interferenzen verursachen. Außerdem ist dies **ILLEGAL**.

**Gebiete mit Explosionsgefahr**

Schalten Sie ihr Telefon immer in explosionsgefährdeten Gebieten aus. Folgen Sie allen Zeichnungen und Hinweisen. Ein Explosionsgefahr besteht in Gebieten, in denen Sie ihren Fahrzeugmotor ausschalten müssen. In solchen Gebieten, können durch Funken oder Feuer Explosionen entstehen die das Personal verletzen und schlimmstenfalls töten können. Schalten Sie das Telefon in Tankstellen z.B. an Zapfsäulen und Garagen aus.

Folgen Sie den Instruktionen die Sie über Radiobenutzung in der Nähe von Kraftstoff verkaufenden und lagernden Läden hinweisen. Dies gilt auch für Chemiefabriken und Orten an denen Sprengarbeiten stattfinden.

Orte, in deren unmittelbarer Nähe Explosionsgefahr besteht sind meistens - aber nicht immer – ausgeschildert. Dies gilt zusätzlich unter Deck in Schiffen. Diese können gefährliche Ladungen transportieren:

Fahrzeuge die flüssigen Kraftstoff (Propan und Butan) benutzen; Orte wo die Luft Chemikalien und Partikel beinhaltet, wie Korn, Staub und Metallpulver.

**Notruf**

Geräte wie diese benutzen Radiosignale, das Mobiltelefonnetz, das Terrestrialnetzwerk und benutzerdefinierte Funktionen. Dies bedeutet das nicht unter allen Umständen eine Verbindung garantiert werden kann.

Verlassen Sie sich nicht nur auf ihr Mobiltelefon, wenn es sich um wichtige Telefonate wie zum Beispiel einem Notruf handelt.

**Zertifizierte Informationen**

Dieses Modell trifft die internationalen Richtlinien für Radiowellenbelastung. Ihr Mobiltelefon ist ein Radiotransmitter und Empfänger. Es wurde entwickelt um die durch internationale Richtlinien festgelegten Grenzen für Strahlenbelastung nicht zu überschreiten. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen, wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten zusätzlich einen Toleranzbereich um den Schutz aller Personen, egal welchen Alters oder Gesundheitszustand zu gewährleisten. Diese Richtlinien benutzen eine einheitliche Messgröße, bekannt als spezifische Absorptionsrate oder SAR. Das ICNIRP SAR Limit für mobile Geräte die in der Öffentlichkeit benutzt werden liegt bei 2,0 W/kg. Der SAR-Wert wird nur für die größte Sendeleistung verwendet, der aktuelle SAR dieses Gerätes während des Betriebs liegt normalerweise unter dem oben genannten Wert. Diese Maßnahme wurde getroffen um sicher zu stellen, dass der minimale Wert verwendet wird um das Netzwerk zu erreichen. Obwohl sich die SAR-Werte verschiedener Telefone und an verschiedenen Positionen unterscheiden, stimmen sie alle mit den gesetzlich festgelegten Bestimmungen für Strahlensicherheit überein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt an, dass aktuelle wissenschaftliche Informationen besagen, das keine speziellen Vorkehrungen für den Gebrauch von Mobilgeräten nötig ist. Falls sie die Bestrahlung verringern wollen, können sie dies mit kürzeren Telefonaten oder der Benutzung von Freisprechanlagen um das Mobiltelefon entfernter von ihrem Kopf und Körper zu benutzen, erreichen.

# 3.Übersicht

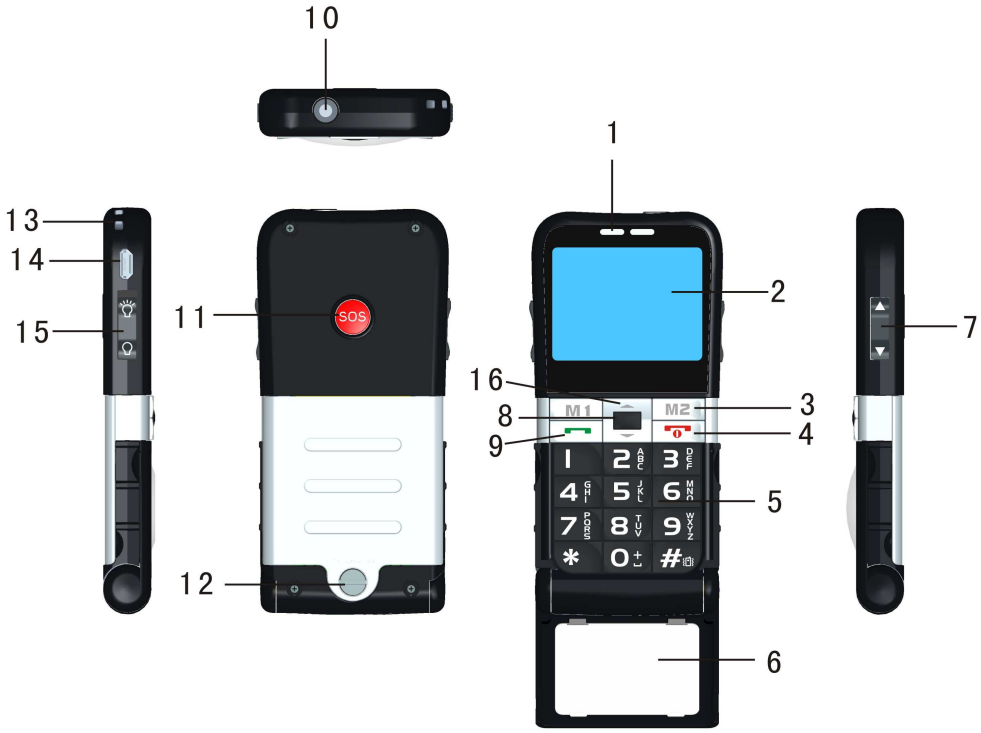


| | | |
|---|---|---|
| 1.Hörer | 2.Bildschirm | 3.Kurzwahltasten M1 & M2 |
| 4.Beenden/ An- bzw. Ausschalt-Taste | 5.Nummerntasten | 6.Kipp-Abdeckung/ Lupe |
| 7.Lautstärke-Taste | 8.Ok-/Menü-Taste | 9.Senden-Taste |
| 10.Taschenlampe | 11.SOS-Taste | 12.Drehschalter |
| 13.Umhänge-Lasche | 14. Kopfhörer-/Ladegerät-Stecker | 15.Taschenlampen-Taste |
| 16.Unten/Oben-Taste | | |

## 3.1.Tasten

Das Telefon besitzt folgende Tasten

| Tasten | Name | Erläuterung |
|---|---|---|
| | Senden-Taste | Einen Anruf tätigen oder annehmen. Im Idle-Modus, drücken Sie diese Taste um ihre abgegangenen Anrufe anzusehen. |
| | Beenden-Taste | Drücken Sie diese Taste um einen Anruf zu beenden oder halten Sie diese länger gedrückt um das Telefon auszuschalten. Sie können mithilfe dieser Taste vom Menü zum |

| | | |
|---|---|---|
| | | Idle-Modus wechseln. |
| | Kurzwahl-Tasten | Drücken Sie die M1- oder die M2-Taste um eine im Telefonbuch eingespeicherte Nummer zu wählen. Im Menü drücken Sie M1 um ihre Wahl zu bestätigen oder M2 um zu der vorherigen Benutzeroberfläche zu gelangen. |
| | Laustärkeregler | Durch drücken dieser Taste können Sie die Lautstärke während eines Telefonates einstellen. |
| | Taschenlampen-Taste | Gleiten Sie hoch oder runter um die Taschenlampe an- bzw. auszuschalten. |
| | Ok-/Menü-Taste<br>Unten/Oben-Tasten | Bestätigungstaste: Sie können vom Idle-Modus mithilfe dieser Taste in das Hauptmenü gelangen oder ihren ausgewählten Vorgang bestätigen.<br>Unten/Oben-Tasten: Suchen Sie sich mithilfe dieser Tasten den entsprechenden Eintrag heraus. Im Bearbeitungs-Modus können Sie den Cursor nach oben bzw. nach unten bewegen. |
| | Tastatur | Tastatur zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und einigen verfügbaren Sonderzeichen. Im Edit Bildschirm drücken Sie # um die Eingabemethode zu ändern; drücken Sie * um zur Benutzeroberfläche der Symbole zu wechseln.<br>Im Standby Modus drücken Sie # um zwischen Ihrem aktuellen Profil und dem Konferenz Modus zu wechseln. |
| | SOS-Taste | Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt und das Telefon wird eine SMS an alle vorher eingespeicherten SOS-Nummern senden und darauf die SOS-Kontakte nach der Reihenfolge der Liste anrufen. |

## 3.2.LCD-Bildschirm

Der Bildschirm zeigt ihnen verschiedene Informationen an.
Status-Icons; Texte und Grafiken in der Mitte des Bildschirms, die ihnen Nummern, Wörter und Icons aufzeigen.
Namen der Vorgänge werden am unteren Bildschirmrand angezeigt.

## 3.3.Status-Icons

| | | | | |_____ Akku-Leistung
| | | |_____ Alarm eingeschaltet
| | |_____ Internationales Roaming
| |_____ Kopfhörer
|_____ Netzwerksignalstärke

Klingeltonstatus: --- Stumm ---- Vibration -

## 3.4.LCD-Hintergrundlicht

Die Hintergrundbeleuchtungsdauer können Sie in den Anzeige-Einstellungen festlegen.

# 4.Kurzeinführung

## 4.1.Lupe

Warnung: Lassen Sie die Lupe nur durch Fachpersonal oder ihrem Service-Center auswechseln.

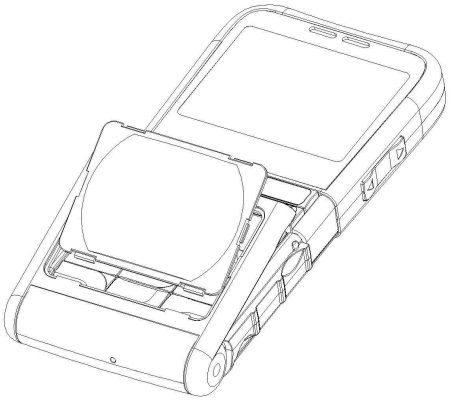

1.Drücken Sie wie oben beschrieben die Lupe behutsam in die richtige Position.

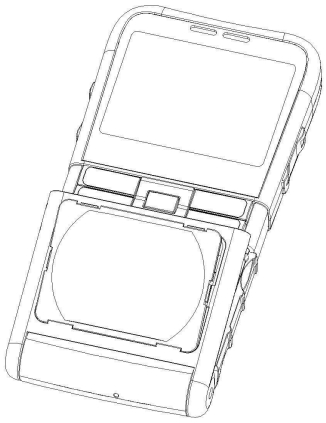

2.Stecken Sie die Lupe fest in den Steckplatz am Rahmen.

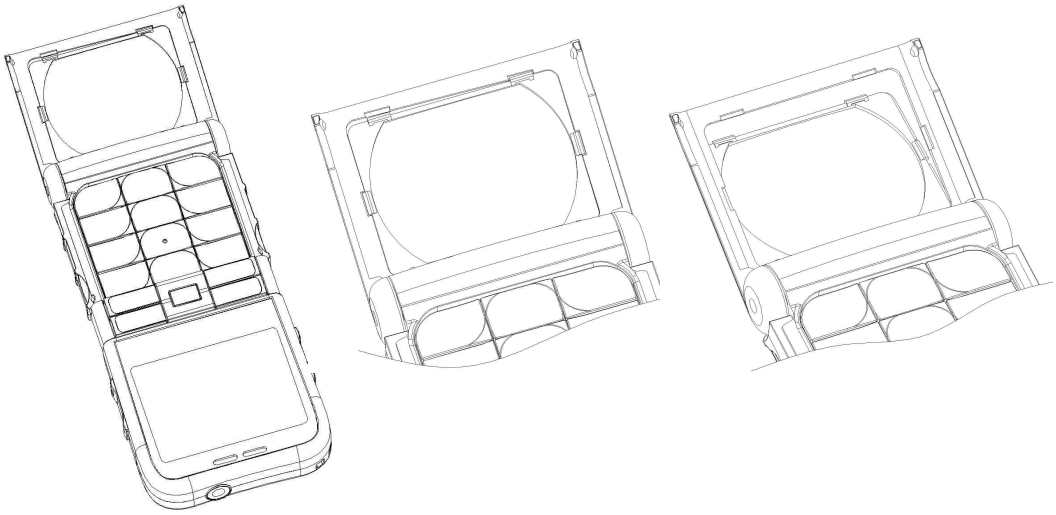

## 4.2.Entfernen Se den Akkudeckel und legen Sie die SIM-Karte ein

Die SIM-Karte speichert ihre Telefonnummern, ihre PIN (persönliche Identifikationsnummer), ihre PIN2, ihren PUK (PIN Entsperr-Schlüssel), ihren PUK2, IMSI-Kodes (International mobile subscriber identity) und Netzwerkinformationen, sowie ihre SMS und Telefonbuch-Daten usw.

**Ablauf:**

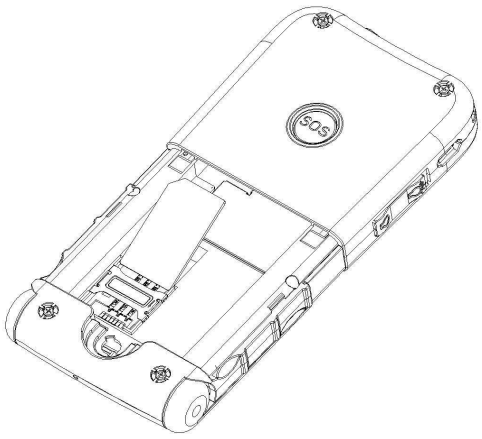


Bevor Sie die SIM-Karte installieren, müssen Sie ihr Telefon ausschalten und das Ladegerät entfernen (sowie auch anderes Zubehör).

1)Drehen Sie das Telefon so, dass die Rückseite nach oben sieht. Entfernen Sie den Akkudeckel und schieben Sie den Akku nach unten um ihn zu entfernen.

2)Schieben Sie vorsichtig die SIM-Karte in den dafür vorhergesehenen Steckplatz und vergewissern Sie sich, dass die abgeschnittene Ecke zu der Form des Steckplatzes passt.

**SIM-Karten-Sicherheitsmaßnahmen**

1) Schalten Sie das Telefon ab und warten Sie ein paar Sekunden bevor Sie die SIM-Karte einfügen.
2) Gehen Sie vorsichtig mit der SIM-Karte um. Zerkratzen oder biegen Sie sie nicht.
3) Ihr Telefon wird ihnen anzeigen das keine SIM-Karte vorhanden ist, falls diese nicht korrekt eingelegt wurde oder beschädigt ist.
4) Überprüfen Sie den Zustand ihrer SIM-Karte und schalten Sie das Telefon erneut an.
5) Falls das Telefon eine beschädigte SIM-Karte meldet, schicken Sie diese für eine Reparatur zurück zu ihrem Netzanbieter.

## 4.3.Legen Sie den Akku ein und schließen Sie das Telefon

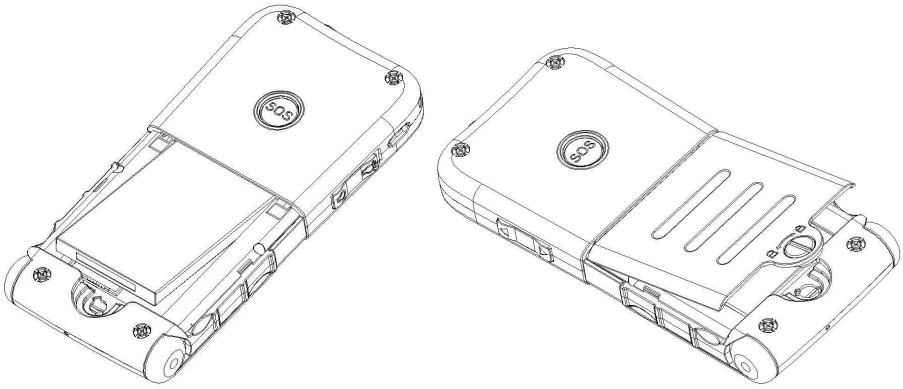


1) Schieben Sie den Akku vorsichtig in den dafür vorhergesehenen Steckplatz und überprüfen Sie die Metallkontakte. Diese müssen miteinander verbunden sein.

2)Befestigen Sie den Akkudeckel mit vorsichtigen nach oben drücken, bis dieser festsitzt.

**Drücken Sie nach unten**

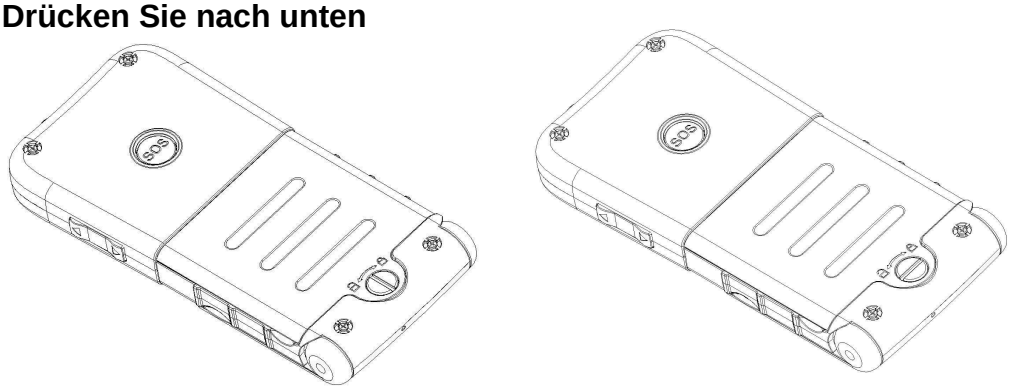


**Um die Abdeckung zu schließen, drücken Sie den Schalter nach rechts**

## 4.4.Aufladen des Akkus

1)Stecken Sie das Ladegerät an den dafür vorhergesehenen Steckplatz ein. Stellen Sie sicher, dass das originale Ladegerät und dieses korrekt verwendet wird.
2)Stecken Sie den für die Steckdose vorhergesehenen Stecker in die selbige.
3)Beachten Sie, dass zuerst das Ladegerät vom Stromnetz getrennt wird und dann vom Telefon.

**Hinweise:**

1)Wenn die Akkuleistung schwach ist und das Telefon nicht angeschaltet werden kann, laden Sie ihr Telefon auf, bis ein Symbol, das den Ladezustand anzeigt erscheint.
2)Vergewissern Sie sich das die Spannung und die Stromstärke der auf dem Ladegerät beschrieben, entsprechen.
3)Wenn Sie ihr Telefon laden ist es empfehlenswert dieses auszuschalten.
4)Benutzen Sie den Akku nur für den dafür vorhergesehenen Verwendungszweck. Benutzen Sie keine Akkus oder Ladegeräte die beschädigt sind oder nicht original.

## 4.5.Gebrauch

**Überwachung der Akkuleistung:**

Wenn ihre Akkuleistung schwach ist oder fast vollkommen aufgebraucht:

1) Wird ihr Telefon dies auf ihrem Bildschirm anzeigen.
2) Wird ein Symbol erscheinen und ihr Telefon schaltet sich automatisch ab.

**Hinweise zur Akkuleistung**

1) Falls der Akku eine längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie diesen erst vollständig auf bevor Sie ihn wieder benutzen.
2) Der Akku kann hunderte Male aufgeladen und entladen werden, aber er wird sich eventuell abnutzen. Falls ihre Gesprächs- und Standby-Zeiten zu kurz werden, ersetzen Sie den Akku.
3) Falls ihr Akku vollkommen an Leistung verloren hat, kann es beim Laden bis zu einer mehreren Minuten andauernden Verzögerung kommen. Danach wird ein Symbol erscheinen und Sie können ihr Telefon wieder einschalten.
4) Ihr Gerät wird von einem wiederaufladbaren Akku angetrieben. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht wenn der Akku zwei- bis dreimal vollständig auf- bzw. entladen wurde

## 4.6.An- bzw. Ausschalten

1) Halten Sie die Beenden-Taste bis sich das Telefon einschaltet gedrückt. Der Idle-Bildschirm erscheint.
2) Falls Sie ihr Telefon mit einem Passwort geschützt haben, geben Sie die PIN ein und drücken Sie die Ok-Taste.
3) Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Beenden-Taste lange gedrückt.

Hinweis: Ihre Hintergrundanzeige erscheint wenn Sie das Telefon einschalten oder sich im Standby-Modus befinden.

## 4.7.Einen Anruf tätigen

Geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie die Senden-Taste.
Hinweis: Bevor Sie ihr Telefon benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Sim-Karte korrekt eingelegt wurde.

## 4.8.Passwörter verwenden

Ihr Telefon und ihre SIM-Karte haben verschiedene Passwörter/Kodes, die ihnen helfen unerwünschten Zugriff auf ihr Telefon und ihrer SIM-Karte zu vermeiden.
Geben Sie das korrekte Passwort ein, falls Sie darum gebeten werden und bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Senden-Taste oder der Ok-Taste.
Falls Sie ein falsches Passwort eingegeben haben, drücken Sie die Beenden-Taste um ihre Eingabe zu löschen und um eine weitere Eingabe zu tätigen.
Unter dem Menüpunkt „Sicherheit“ finden Sie weitere Einstellungen bezüglich ihrer PINs, ihres PUKs und ihrem Telefon-Passwort/Kode.

**Telefon-Sperre**

Das Telefon-Passwort schützt ihr Telefon vor nicht autorisierten Zugriff. Das voreingestellte Passwort ist 0000.
Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal beim Einschalten ihres Telefons ihr Passwort eingeben.

**PIN-Kode**

Der PIN-Kode (4-8 Stellen) wird verwendet um ihre SIM-Karte vor nicht autorisierten Zugriff zu schützen. Der PIN-Kode wird ihnen normalerweise mit ihrer SIM-Karte bereitgestellt.
Sie müssen jedes Mal beim Einschalten ihres Telefons oder eine SIM-Karte eingelegt ist den PIN-Kode eingeben.
Warnung: Falls der PIN-Kode drei Mal falsch eingegeben wird, ist die SIM-Karte gesperrt und Sie müssen den PUK eingeben. Der PUK-Kode wird normalerweise mit der SIM-Karte vom Netzanbieter bereitgestellt.

**PUK-Kode**

Der PUK-Kode wird verwendet der PIN-Kode gesperrt ist. Der PUK-Kode wird mit der SIM-Karte vom Netzanbieter bereitgestellt. Falls dieser nicht gültig ist, kontaktieren Sie bitte ihren Netzanbieter.
Falls der PUK-Kode 10 mal falsch eingegeben wurde, ist die SIM-Karte deaktiviert. Sie müssen ihren Netzanbieter kontaktieren, um ihre SIM-Karte ersetzt zu bekommen.

**PIN2-Kode**

Der PIN2-Kode (4-8 Stellen) wird mit der SIM-Karte bereitgestellt und wird für Funktionen wie „Anrufkosten“ und „Kurzwahl“ etc. falls ihr Netzanbieter dies unterstützt, verwendet.
Falls der PIN2-Kode 3 mal falsch eingegeben wurde, ist dieser gesperrt. Der PIN2 kann nur vom PUK2 freigeschaltet werden.

**PUK2-Kode**

Der PUK2 wird verwendet wenn der PIN2-Kode gesperrt ist. Der PUK2-Kode wird mit der SIM-Karte vom Netzanbieter bereitgestellt. Falls dieser nicht gültig ist, kontaktieren Sie ihren Netzanbieter. Falls Sie den PUK2-Kode 10 mal falsch eingeben wird ihre SIM-Karte deaktiviert. Sie müssen ihren Netzanbieter kontaktieren um diese ersetzen zu lassen.

# 5.Allgemeine Funktionen

## 5.1.Eine Nummer wählen

Geben Sie im Idle-Modus die gewünschte Telefonnummer ein und drücken Sie die Senden-Taste um diese anzurufen. Drücken Sie die Beenden/M2-Tasten um den Anruf zu beenden.

**Ferngespräch**

Halten Sie die „0“-Taste gedrückt und ein „+“ wird erscheinen. Dieses Symbol wird für Ferngespräche verwendet (z.B. 00).

Geben Sie die Ländervorwahl und die gewünschte Nummer ein und drücken Sie die Senden-Taste um einen Anruf zu tätigen.

**Einen Anruf mit dem Telefonbuch tätigen**

Drücken Sie im Idle-Modus die Ok-Taste.

Drücken Sie die Unten/Oben-Tasten um den Menüpunkt Telefonbuch zu suchen und drücken Sie die Ok-Taste.

Drücken Sie die Unten/Oben-Tasten um Suchen zu wählen und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste.

Drücken Sie die Unten/Oben-Tasten um die gewünschte Nummer zu finden.

Schnelle Methode: In der Suche geben Sie den Anfangsbuchstaben des Kontaktes ein und suchen Sie diesen dann mit der Unten/Oben-Taste.

**Die zuletzt angerufene Nummer wählen**

1) Drücken Sie im Idle-Modus die Senden-Taste.
2) Benutzen Sie die Unten/Oben-Tasten um die gewünschte Nummer zu finden.
3) Drücken Sie die Senden-Taste um diese Nummer zu wählen.

**Kurzwahl-Tasten**

1) Ordnen Sie eine Nummer den Kurzwahl-Tasten zu.

Geben Sie im Idle-Modus die gewünschte Nummer ein und drücken Sie M1 um diese auf der M1 oder M2-Taste zu speichern.

2) Drücken Sie im Idle-Modus die M1/M2-Taste und dann die Senden-Taste um diese Nummern zu wählen.

## 5.2.Die Lautstärke einstellen

Während eines Telefonats drücken Sie Lautstärke-Tasten nach oben oder unten um die Lautstärke einzustellen.

## 5.3.Einen Anruf annehmen

1) Drücken Sie die Senden-Taste um einen Anruf anzunehmen.

2)Um einen Anruf zu beenden oder abzulehnen drücken Sie die Beenden-Taste.

3)Öffnen oder schließen Sie die Kipp-Abdeckung um einen Anruf anzunehmen oder abzuweisen.

Hinweis: Falls die Anrufer ID sichtbar ist, wird ihr Telefon die Nummer anzeigen (oder falls die Nummer im Telefonbuch eingespeichert ist, den Kontaktnamen).

## 5.4.Optionen während eines Telefongesprächs

Während eines Gesprächs stehen ihnen mehrere Optionen zu Verfügung. Drücken Sie M1 um diese zu öffnen.

**Stumm**
Diese Funktion schaltet das Mikrofon des Telefons an bzw. aus. Die „Stumm“-Schaltung verhindert das der andere Gesprächsteilnehmer ihre Stimme hört. Während eines Gesprächs drücken Sie also M1 und die Unten/Oben-Taste um diese Option zu wählen. Drücken Sie die M1-Taste um die Funktion zu aktivieren. Um diese Funktion zu deaktivieren wählen Sie Optionen und dann Deaktivieren.
**Telefonbuch**
Drücken Sie M1 um das Telefonbuch zu öffnen, wählen Sie eine Nummer und drücken Sie die Senden-Taste um diese zu wählen.
**Posteingang**
Drücken Sie M1 um den Posteingang zu öffnen.
**Laut**
Diese Funktion schaltet ihre Telefonlautsprecher ein bzw. aus.
Drücken Sie während eines Gesprächs M2 um die Lautsprecher an- bzw. auszuschalten.

## 5.5.Eingabemethoden

Geben Sie im Bearbeiten-Modus die ‚#‘-Taste um zwischen den Eingabemethoden zu wechseln. In der oberen linken Ecke wird die verwendete Eingabemethode angezeigt.
Um Symbole anzuzeigen drücken Sie die „*“-Taste um die Symbol-Auswahl zu öffnen und wählen Sie Eines um es einzufügen. Bewegen Sie den Cursor mit der Unten/Oben-Taste und bestätigen Sie ihre Wahl mit der M1-Taste.
Um Buchstaben einzugeben
Drücken Sie die gewünschte Taste einmal für den ersten Buchstaben.
Drücken Sie die gewünschte Taste zweimal für den zweiten Buchstaben.
Drücken Sie die gewünschte Taste dreimal für den gewünschten Buchstaben.
Hinweis: Die Null-Taste fügt Leerzeichen ein.

## 5.6.Tastensperre

**Tasten sperren:** Halten Sie im Idle-Modus die *-Taste gedrückt.
**Tasten freischalten:** Drücken Sie die Ok-Taste und dann die #-Taste.

# 6.Menü

## 6.1.Telefonbuch

**Suchen**
Um das Suchen-Menü zu öffnen drücken Sie die Bestätigungs-/M1-Taste. Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um zu suchen. Drücken Sie die Ok-Taste um den Eintrag auszuwählen. Drücken Sie M1/OK um die Option auszuwählen und dann die Ok-Taste um dies zu bestätigen.
-Wählen: Drücken Sie die Ok-Taste.
-Bearbeiten: Drücken Sie die Ok-Taste um den Namen zu bearbeiten.
-Löschen: Drücken Sie die Ok-Taste um den Vorgang auszuführen.
-Kopieren: Drücken Sie die Ok-Taste um den Eintrag auf ihre SIM-Karte auf das Telefon zu kopieren.

-Verschieben: Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um den Eintrag von der SIM-Karte auf das Telefon zu verschieben und andersherum.

**Bearbeiten**

Drücken Sie die Ok-Taste um das Menü zu öffnen.
Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um zwischen „auf der SIM-Karte speichern“ oder „auf dem Telefon speichern“ zu wählen.
Geben Sie Name sowie Telefonnummer ein und bestätigen Sie ihre Wahl mit der Ok-Taste.

**Löschen**

Drücken Sie die Ok-Taste um in das Menü zu gelangen.
Eins nach dem anderen löschen: Drücken Sie die Ok-Taste um den Vorgang zu bestätigen.
**Hinweis:** Nur Einträge die auf dem Telefon gespeichert sind können mit dieser Funktion gelöscht werden. Einträge auf der Sim-Karte müssen separat gelöscht werden. Diese Option muss im Menü unter „Suche“ ausgewählt werden.
Alles löschen: Drücken Sie die Ok-Taste zum bestätigen. Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um die Option zu wählen.
Alle Handy-Einträge löschen: Drücken Sie die Ok-Taste zum bestätigen.
Alle SIM-Einträge löschen: Drücken Sie die Ok-Taste zum bestätigen.

**Kopieren**

Diese Funktion ermöglicht das Kopieren von Einträgen von der SIM-Karte auf das Telefon und andersherum.
Drücken Sie die Ok-Taste zum bestätigen.

**Speicher-Status**

Zeigt den verwendeten Speicher und die gesamte Speicherkapazität des Telefonbuches auf der SIM-Karte und dem Telefon an.
Drücken Sie die Ok-Taste um zum Menü zu gelangen.
Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um den Speicher-Status anzuzeigen.

## 6.2.Nachrichten

**Posteingang**

Zeigt die empfangenen Nachrichten an.
Löschen: Drücken Sie die Ok-Taste um die Nachricht zu löschen.
Textantwort: Drücken Sie die Ok-Taste um mit einer Nachricht zu antworten.
Verschicken: Leitet die Nachricht weiter.
Bearbeiten: Bearbeitet die Nachricht um Sie zu speichern oder zu senden.
Zurückrufen: Drücken Sie die Ok-Taste um die Nummer anzurufen.
Nummer speichern: Lesen Sie die Nummer und drücken Sie die Ok-Taste für weitere Vorgänge.

**Eine Nachricht verfassen**

Eine Nachricht verfassen.
1)Drücken Sie die Ok-Taste um zum Menü zu gelangen.
2)Benutzen Sie das Tastenfeld um Buchstaben sowie Symbole einzugeben.
3)Drücken Sie die Ok-Taste um die Optionen zu öffnen.
Nur senden: Verschickt die Nachricht.
Nur speichern: Speichert die Nachricht.
Senden und Speichern: Verschickt die Nachricht und speichert Sie unter

Entwürfe.

**Sprachnachricht**

Ihre Sprachnachrichten sind im Netzwerk gespeichert. Rufen Sie ihre Sprachnachrichten-Nummer an um ihre Nachrichten anzuhören.
Drücken Sie die Ok-Taste um zum Menü zu gelangen.
Ihre Sprachnachrichten anhören: Wählen Sie die oben genannte Nummer um ihre Nachrichten anzuhören.
Sprachnachrichten-Nummer: Bearbeiten oder fügen Sie die Sprachnachrichten-Nummer für schnelle Vorgänge hinzu.

**Alles löschen**

Drücken Sie die Ok-Taste um das Menü zu öffnen.
Alle Nachrichten löschen: Drücken Sie die Ok-Taste zum bestätigen.
Eing. Nachrichten löschen: Drücken Sie die Ok-Taste um alle Nachrichten im Posteingang zu löschen.
Abg. Nachrichten löschen: Drücken Sie die Ok-Taste um alle Nachrichten im Postausgang zu löschen.
Vorlagen löschen: Drücken Sie die Ok-Taste um alle Nachrichten unter Entwürfe zu löschen.

## 6.3.Anrufregister

**Eingegangene Anrufe/Abgegangene Anrufe/ Verpasste Anrufe/ Anrufdauer**

Drücken Sie die Ok-Taste um die Optionen zu öffnen.
**Eingegangene Anrufe:** Empfangene Anrufe.
**Abgegangene Anrufe:** Gewählte Nummern.
Hinweis: Drücken Sie im Idle-Modus die Senden-Taste um diese Liste zu öffnen.
**Verpasste Anrufe:** Eingehende Anrufe die nicht beantwortet werden.
Drücken Sie die Ok-Taste um die Optionen und die Unten/Oben-Taste zum auswählen.
Anrufen: Drücken Sie die Ok-Taste um eine Nummer anzurufen.
SMS senden an: Sendet eine Nachricht an eine Nummer.
Löschen: Drücken Sie die Ok-Taste um den Eintrag zu löschen.
Nummer speichern: Drücken Sie die Ok-Taste zum betreten und zum fortfahren wie beim Telefonbuch.
Alles löschen: Drücken Sie die Ok-Taste zum bestätigen und löschen aller Einträge.
Nummer anzeigen: Zeigt die Nummer des Eintrags an.
**Anrufdauer:** Drücken Sie die Ok-Taste zum öffnen und anschauen der Anrufdauer.
Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um die Zähler anzusehen.
Hinweis: Drücken Sie die M1-Taste um die Zähler zurücksetzen.

## 6.4.Profile

Dieser Menüpunkt erlaubt es ihnen Klingeltöne und diverse Klingeltöne für andere Funktionen wie eingehende Anrufe und Alarme.
Dafür gibt es vier voreingestellte Optionen **Standard**, **Konferenz**, **Draussen**, **Stumm** und **Innen**.

**Ein Profil auswählen:**

(1) Klingelton: Wählen Sie den gewünschten Ton für eingehende Anrufe aus.
(2) SMS Ton: Wählen Sie den gewünschten Ton als SMS-Alarmton aus.
(3) Alarmton: Wählen Sie den gewünschten als Alarmton aus.
(4) Alarmtyp: Wählen Sie einmalig Klingeln oder wiederholen.

Einmalig: Der Klingelton wird nur einmal zu hören sein. Wiederholen: Der Klingelton wird unaufhörlich wiederholt.

(5) Klingelton-Lautstärke: Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um die Lautstärke einzustellen.
(6) Tastenton Lautstärke: Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um die Lautstärke einzustellen.
(7) Vibration: Deaktivieren oder aktiveren Sie diese Funktion.

## 6.5.Tools

**Kalender:** Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um den Cursor zu bewegen. Suchen: Finden Sie das gewünschte Datum. Benutzen Sie das Tastenfeld um das gewünschte Datum einzugeben. Drücken Sie die Ok-Taste um zum Datum zu springen.
Drücken Sie nun nochmals die Ok-Taste um das Datum anzusehen.
**Alarm:** Drei Alarme können eingestellt werden.
Drücken Sie die Ok-Taste um das Menü zu öffnen. Benutzen Sie die Unten/Oben-Taste um zwischen Alarm 1, Alarm 2, Alarm3 zu wählen. Drücken Sie die Ok-Taste um ihre Wahl zu bestätigen.
Benutzen Sie die Unten/Oben-Taste um den Alarm an- bzw. auszuschalten. Durch drücken der Ok-Taste bestätigen Sie ihre Wahl und gelangen zu den Einstellungen.
Zeiteinstellung: Geben Sie die Uhrzeit mit dem Tastenfeld ein. Drücken sie die Ok-Taste um den Vorgang zu bestätigen.
Einmaliger Alarm: Einmaliges aktivieren.
Wöchentlicher Alarm: Es kann zwischen verschiedenen Tagen in der Woche gewählt werden.
Benutzen Sie die Unten/Oben-Taste um zwischen den verschiedenen Tagen zu wählen. Bestätigen Sie ihre Wahl mit der #-Taste.
**Hinweis:** Wenn der Alarm ertönt drücken Sie „Schlummern“ und der Alarm wird 3 mal wiederholt..
**Taschenrechner:** Einfache Rechnungen wie Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen können hiermit ausgerechnet werden.
Drücken Sie M1 für die Eingabe.
Geben Sie die entsprechenden Ziffern ein und wählen Sie mit M1 die Rechenart.
Mit der #-Taste fügen Sie Dezimalen hinzu.
Drücken Sie die ‚*‘-Taste um das Ergebnis anzeigen zu lassen.

## 6.6.SOS-Einstellungen

**SOS-Kontaktliste:** Geben Sie die Kontaktinformationen ein. Nur 5 Einträge können aufgelistet werden.
**SOS-SMS:** Erstellen Sie eine Notruf-Nachricht. Die voreingestellte Nachricht

ist „SOS“.
Drücken Sie M2 um ihre Wahl zu bestätigen.
(Halten Sie die SOS-Taste für Sekunden gedrückt um die SOS-Funktionen zu aktivieren. Das Telefon wird nun an die eingestellten Kontakte Nachrichten senden und diese nach der Reihenfolge in der Liste anrufen.)

# 6.7.Telefoneinstellungen

## 6.7.1.Anzeige

**Hintergrundbeleuchtung:**
Drücken Sie die Unten/Oben-Taste um „Immer an“ oder einige Sekunden zu wählen. Bei einigen Sekunden schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung selber aus.
Drücken Sie die Ok-Taste.
**Uhrzeit/Datum:**
Uhrzeit und Datums-Einstellungen: Drücken Sie die Ok-Taste zum öffnen. Nun wird ihnen das Zeitformat angezeigt. Geben Sie nun Zeit und Datum mithilfe des Tastenfeldes ein und drücken Sie die Ok-Taste.
Format Datum: Legen Sie fest wie das Datum angezeigt wird.
Format Zeit: Legen Sie fest wie die Uhrzeit angezeigt wird.

## 6.7.2.Sicherheit

Über dieses Menü können Sie verschiedene Sicherheits-Einstellungen vornehmen:
PIN1 einschalten:
Sie können zwischen An und Aus wählen und die PIN verändern. Wenn die PIN aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal beim Einschalten ihres Telefon diese eingeben.
Falls An gewählt wurde müssen Sie die PIN zum bestätigen eingeben. Falls Sie Aus wählen, müssen Sie den Vorgang wiederholen.
PIN2 ändern:
Der PIN2 wird ihnen vom Netzanbieter bereitgestellt. Vergewissern Sie sich das Sie das Kennwort haben bevor Sie dieses Menü betreten.
Telefon-Sperre:
Sie können zwischen AN/AUS wählen. Wenn die Telefonsperre aktiv ist, müssen Sie jedes Mal bevor Sie zum Idle-Modus oder zur PIN-Eingabe gelangen den Telefon-Kode eingeben.
Drücken Sie die Ok-Taste um das Menü zu öffnen. Benutzen Sie die Unten/Oben-Taste um zwischen den Optionen zu wählen. Bestätigen Sie ihre Wahl mit der Ok-Taste.
Prüfen beim Einschalten: Drücken Sie Ok zum öffnen. Geben Sie nun den Kode ein und bestätigen Sie dies. Von jetzt an werden Sie jedes Mal beim einschalten ihres Telefons nach dem Telefon-Kode gefragt.
Bei neuer SMS prüfen: Drücken Sie Ok zum öffnen. Geben Sie nun den Kode ein und bestätigen Sie dies. Von jetzt an werden Sie jedes Mal beim Empfangen einer SMS nach dem Telefonkode gefragt.
Hinweis: Prüfen beim Einschalten muss für die Telefon-Sperre aktiviert sein.

## 6.7.3.Sprache

Die Sprachen können aus einer Liste gewählt werden. Suchen Sie sich mit der

Unten/Oben-Taste die gewünschte Sprache heraus und bestätigen Sie ihre Wahl mit der Ok-Taste.
*Automatisch: Das Telefon wählt automatisch die Sprache des SIM-Kartenbetreibers (falls verfügbar); falls diese nicht verfügbar ist, benutzt das Telefon die Sprache Englisch.*

### 6.7.4.Tastensperre

Deaktivieren: Die Tastensperre wird nie automatisch aktiviert.
30 Sekunden: Nach 30 Sekunden im Standby wird die Tastensperre automatisch aktiviert.
60 Sekunden: Nach 60 Sekunden im Standby wird die Tastensperre automatisch aktiviert.

## 6.8.Menü-Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Untermenüs ein und ausblenden: Telefonbuch, Nachrichten, Anrufliste, Profile, Tools, SOS-Einstellungen und Telefoneinstellungen.
**Hinweis:** Es handelt sich hierbei um die Einträge im Hauptmenü.
**Zurücksetzen**
Setzt die alle Einstellungen des Telefons auf Werks-Einstellungen zurück; Nachdem Sie den Telefon-Kode eingegeben haben, drücken Sie die Ok-Taste. Schließen Sie den Vorgang mit M2

# 7.Tastenkürzel

## 7.1.Nachrichten

Drücken Sie im Idle-Modus die Oben-Taste.

## 7.2.Telefonbuch

Drücken Sie im Idle-Modus die Unten-Taste.

# 8.Extras

## 8.1.Genaue Werte

Netzwerk-Typ: GSM850MHz/DCS1900MHz
LCD: 2.2"FSTN
Maße: 116mm*54mm*13.6mm (Länge*Breite*Höhe)
Arbeitsspannung: 3.7-4.2V
Akku: 850 mAh
Gewicht: 95g (einschließlich Akku)
Akkulaufzeit im Standby: bis zu 150-200 Stunden (ist von der Benutzung und dem Netzwerk abhängig).
Akkulaufzeit während eines Gesprächs: bis zu 2-3 Stunden (ist von der Benutzung und dem Netzwerk abhängig).
Zubehör: Hand-Set, Ladegerät, Akku, Kopfhörer, Bedienungsanleitung.